


# دفترچه راهنمای شرکت ALBORZ

مخصوص جاروبرقی های MD.8000

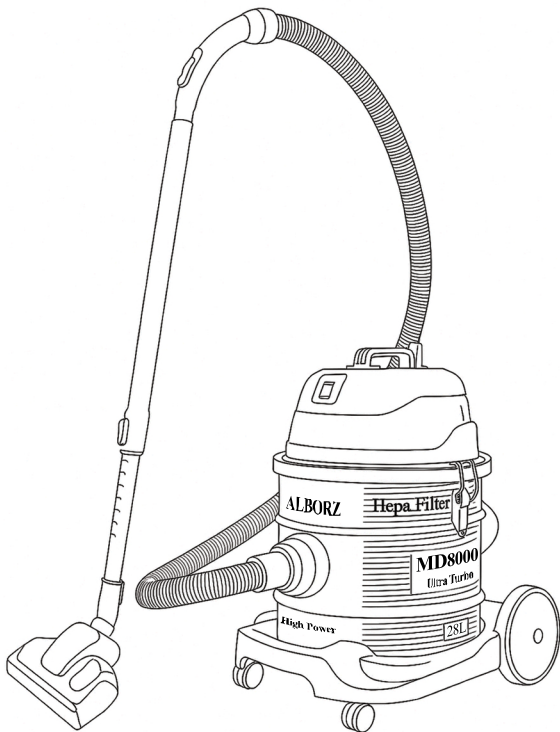

توجه: لطفا قبل از استفاده از دستگاه، دفترچه راهنما را با دقت مطالعه و گارانتی محصول را فعال نمایید

## ALBORZ

دفترچه راهنما جاروبرقی مدل MD.8000

**فهرست مطالب :**

توصیه های ایمنی --> صفحه 2

موارد تضمین دوام دستگاه --> صفحه 5

شرح کلی استفاده از جاروبرقی --> صفحه 7

نگهداری از دستگاه --> صفحه 8

شرح علائم دستگاه --> صفحه 11

مشخصات فنی دستگاه --> صفحه 12

رفع اشکالات دستگاه --> صفحه 13



ویدیو آموزشی استفاده از دستگاه :

لطفا برای مشاهده فیلم آموزشی استفاده از دستگاه ها QR کد را اسکن نمایید.

**مصرف کننده گرامی**

از حسن انتخاب شما سپاسگزاریم، لطفاً قبل از استفاده از جاروبرقی دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید.

- برای جلوگیری از آسیب به مصرف کننده یا اشخاص و اشیاء پیرامون محصول، موارد احتیاطی مشروح زیر را در نظر داشته باشید :
- 1- پیشنهاد می‌گردد مادامی که از دستگاه استفاده می‌کنید از این دفترچه نگهداری ننمایید.
  - 2- علائم هشدار دهنده بر روی دستگاه جهت هوشیاری و توجه اپراتور دستگاه میباشد و عدم توجه به آنها باعث آسیب به اپراتور دستگاه و دیگر افراد می‌گردد که در بعضی شرایط بسیار خطرناک و منجر به مرگ میشود، به علاوه انجام کارهای خلاف علائم هشدار دهنده، باعث لطمه به دستگاه می‌گردد.
  - 3- در هنگام راه اندازی و زدن کابل برق دستگاه به پرینز، حتماً کلید دستگاه در حالت خاموش باشد.
  - 4- این دستگاه نباید در فضای باز استفاده و نگهداری شود.
  - 5- توصیه میشود کودکان تحت سرپرستی و نظارت قرارگیرند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمیکنند.
  - 6- این وسیله برای استفاده افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسنول در قبال ایمنی آن ها و با نظارت یا با دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.
  - 7- هر نوع استفاده خارج از ضوابط اعلام شده میتواند خطر آفرین باشد، لذا لازم است که از آن دوری کنید.
  - 8- هرگز دستگاه روشن را بدون استفاده رها نکنید و همواره پس از پایان استفاده از دستگاه، آن را از برق جدا نمایید و دور از دسترس کودکان و افراد نیازمند به مراقبت قرار دهید.
  - 9- همواره مو، خرده پارچه، انگشتان و سایر قسمت های بدن را از روزه های دستگاه و قطعات متحرک دور نگه دارید و هیچگاه لوله جاروبرقی را در شرایطی که موتور آن روشن است، مقابل اعضای بدن بخصوص چشم و گوش قرار ندهید. چرا که در غیر اینصورت میتواند خطر آفرین باشد و این عمل منجر به آسیب های جبران ناپذیر به شخص و یا آسیب به دستگاه می گردد.
  - 10- هرگونه تغییری در ساختار دستگاه میتواند خطر ساز باشد و لذا مجاز به این کار نمیباشید. در صورت انجام تغییرات، دستگاه از حالت گارانتی خارج میشود.
  - 11- فقط از قطعات همراه دستگاه استفاده نمایید، قطعات متفرقه میتواند باعث آسیب به دستگاه شود.
  - 12- هیچ گاه از جاروبرقی برای مکش ضایعات خشک بدون کیسه استفاده نکنید.

**13-** در زمان استفاده از دستگاه مشخصات برق مورد نیاز دستگاه را مدنظر گرفته و از کم و زیاد نمودن برق ورودی به دستگاه خودداری فرمایید.

**14-** این دستگاه برای مکش غبار خطرناک طراحی نگردیده است، هرگز جاروبرقی را برای تمیزکردن مواد قابل اشتعال (مانند بنزین، نفت، تینر یا سیگار روشن، غبار جوهر دستگاه پرینتر) به کار نبرید، زیرا موجب آتش سوزی یا انفجار می گردد.

**15-** هرگز با جاروبرقی نزدیک اشیاء و مواد در حال اشتعال نروید، زیرا هوای خروجی محصول می تواند موجب پراکندگی شعله و آتش سوزی شود.

**16-** هرگز بخش بالایی محصول که کابل برق به آن وارد می شود با آب شسته نشود و نزدیک حمام یا استخر مورد استفاده قرار نگیرید، زیرا ممکن است موجب شوک الکتریکی گردد.

**17-** هرگز دو شاخه را با دست مرطوب به پریز برق نزنید یا از پریز برق در نیاورید، زیرا ممکن است موجب شوک الکتریکی گردد.

**18-** از هرگونه دستکاری قطعات محصول به ویژه قطعات الکتریکی آن خودداری نموده و شخصا اقدام به تعمیر آن ننمائید، زیرا ممکن است به آتش سوزی یا خرابی محصول منجر شود.

**19-** در فواصل زمانی، دوشاخه کابل جاروبرقی را بررسی نمایید که دچار آسیب یا فرسودگی نشده باشد و در صورت مشاهده این موارد حتما جهت تعویض کابل به نمایندگی های خدمات پس از فروش شرکت مراجعه نمایید.

**20-** دوشاخه برق را بطور کامل وارد پریز نمایید. در غیر این صورت به علت حرارت زیاد ممکن است به شوک الکتریکی یا آتش سوزی منجر شود.

**21-** قبل از اقدام به تعویض قطعات، تمیز کردن یا بازبینی محصول، دوشاخه را از پریز برق جدا نمایید، زیرا ممکن است موجب شوک الکتریکی یا آسیب گردد.

**22-** هرگز به عملی که موجب آسیب دیدن کابل یا دوشاخه محصول شود مبادرت نکنید، زیرا ممکن است به آتش سوزی یا خرابی محصول منجر گردد.

**23-** جهت پیشگیری از آسیب جانی افراد یا پیشگیری از افتادن جاروبرقی در هنگام تمیز کردن پله ها، همواره دستگاه را در پایین پلکان قرار دهید، در غیر این صورت منجر به آسیب جانی یا خرابی دستگاه می شود.

**24-** کابل جاروبرقی را با گرفتن دوشاخه و نه با گرفتن کابل از پریز برق جدا کنید. در غیر این صورت اتصال کوتاه میتواند موجب شوک الکتریکی یا حریق گردد.

**25-** اگر کابل و دوشاخه صدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط نمایندگی خدمات پس از فروش شرکت یا شخص دارای صلاحیت مرتبط تعویض شود.

**26-** از قرار دادن اشیاء در داخل روزنه ها خودداری کنید، این عمل منجر به خرابی دستگاه می شود.

**27-** از مسدود کردن روزنه ها خودداری کنید: روزنه ها را از گرد و غبار، کُرک، مو و هر چیزی که باعث کاهش فشار هوا می شود عاری کنید. در غیر این صورت منجر به خرابی دستگاه می شود.

**28-** از بکارگیری جاروبرقی بدون مخزن خودداری کنید ، این عمل منجر به خرابی دستگاه می شود.

**29-** هرگز برای جابجایی جاروبرقی، کابل برق آن را نکشید.

**30-** در صورت بروز مشکل ( بعنوان مثال استنشاق بوی سوختگی ) فوراً جارو را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز خارج نموده و با نمایندگی خدمات پس از فروش شرکت تماس بگیرید.

**31-** در زمان عدم استفاده از جاروبرقی، دوشاخه آن را از پریز برق خارج نمایید.

**32-** چنانچه جاروبرقی به طور ناگهانی خاموش شود، کلید را در حالت خاموش قرار دهید و دو شاخه را از پریز بیرون بکشید. مواردی را که ممکن است باعث افزایش دما شود بررسی کنید. از قبیل : پر شدن مخزن، گرفتگی شلنگ یا انسداد فیلتر یا دمای بالای محیط کار ( در صورت صحیح بودن موارد فوق، آنها را در محل خود قرار داده و پیش از روشن کردن دوباره، حداقل مدت **30** دقیقه صبر کنید. پس از **30** دقیقه دو شاخه را به پریز متصل کرده و جاروبرقی را روشن کنید.)

**33-** حداکثر میزان گرمای محیط استفاده از این دستگاه **40** درجه سانتی گراد میباشد.

**34-** جهت استفاده از دستگاه باید آن را در جای صاف و مسطح و بدون شیب قرار دهید و در صورت واژگون شدن دستگاه ابتدا آن را از برق شهری جدا کرده و سپس دستگاه را جا به جا نمایید.

**35-** کلیه تجهیزات و اتصالات این دستگاه بایستی به درستی نصب و سپس از دستگاه استفاده گردد.

**36-** هرگز دستگاه را در آب غوطه ور ننمایید و هرگز برای تمیز نمودن دستگاه از واتر جت استفاده ننمایید همچنین اطمینان حاصل کنید که دستگاه در معرض پاشش آب قرار ننگرفته باشد.

**37-** مدت زمان استفاده از محصول در هر نوبت به میزان **20** دقیقه میباشد و پس از سپری شدن این زمان لازم است تا دستگاه به مدت حداقل **5** دقیقه خاموش شود.

توجه داشته باشید :

شرکت جاروبرقی الری و نمایندگی های خدمات پس از فروش شرکت، هیچ مسنولیتی در قبال آسیب های احتمالی ناشی از استفاده نادرست از دستگاه را نمی پذیرند.

مصرف کننده گرامی : محصول شما دارای ضمانت نامه می باشد، لطفاً در صورت بروز هرگونه اشکال به نمایندگی های خدمات پس از فروش شرکت مراجعه نمایید.

برای تضمین دوام دستگاه از موارد زیر پیروی نمایید:

- 1- لازم است تا اپراتور دستگاه قبل از استفاده از آن، نحوه استفاده از دستگاه را فرا گرفته باشد.
- 2- هرگز از محصول برای جمع کردن اشیاء تیز نظیر شیشه ، سوزن ، ته سیگار روشن یا دوده استفاده نکنید، زیرا به محصول آسیب می رساند.
- 3- با لوله تلسکوپی یا زانویی دستگاه، جارو نکنید زیرا سبب آسیب دیدگی لبه آن ها و نهایتاً خرابی می گردد. همیشه از برس اصلی یا برس های جاتیبی مناسب استفاده کنید.
- 4- از جاروبرقی زماتی که دهانه لوله خرطومی مسدود شده است، استفاده نکنید.
- 5- حتماً برای بلند کردن جارو از دستگیره آن استفاده نمایید و هیچگاه از لوله خرطومی برای این کار استفاده نکنید، زیرا این کار موجب آسیب دیدن لوله خرطومی یا آسیب به دستگاه می گردد.
- 6- به توصیه های نصب و تمیز نمودن فیلتر پارچه ای دائمی توجه نموده و از نصب صحیح آن در محل اصلی خود، مطابق توضیحات دفترچه راهنما مطمئن شوید.
- 7- هنگامی که جاروبرقی در حال کار می باشد و یا به پریش برق متصل است از کشیدن کابل برای جابجایی آن خودداری کنید.
- 8- طول کابل جاروبرقی طبق جدول مشخصات فنی می باشد اما در صورت نیاز به استفاده از کابل سیر ، از سالم و استاندارد بودن آن مطمئن شوید و دقت نمائید هنگام استفاده، کابل تحت کشش نباشد.
- 9- کابل محصول را به کمک قطعه کابل جمع کن پشت سطل جمع نموده و از گره زدن و یا پیچاندن کابل به دور بدنه یا خرطومی خودداری کنید.
- 10- در صورت گرفتگی مسیر لوله خرطومی، لوله تلسکوپی یا برس آن را تخلیه نمائید.
- 11- هرگز جاروبرقی را در فضای آزاد رها نکنید و یا نزدیک منبع تولید گرما یا هر مکانی که امکان ریختن آب روی آن وجود داشته باشد قرار ندهید.

**12-** جاروبرقی را پس از هر بار استفاده به کناری قرار دهید تا در معرض ضربه نباشد.

**13-** فقط از قطعات توصیه شده نمایندگان شرکت استفاده کنید، در غیر این صورت منجر به خرابی دستگاه می شود.

**14-** دقت نمایید هنگام تمیز نمودن محصول، دستگاه خاموش بوده و کابل آن از برق کشیده شده باشد.

**15-** همیشه از فیلترهای استاندارد مورد تایید شرکت استفاده نموده و از به کار بردن فیلترهای غیر استاندارد پرهیز نمایید.

**16-** در صورت مفلوود شدن یا معیوب شدن قطعات جاروبرقی از آن استفاده نکنید، در غیر این صورت منجر به آسیب جانی یا خرابی دستگاه می شود.

**17-** از ولتاژ صحیح استفاده کنید، استفاده از ولتاژ نامناسب منجر به خرابی موتور دستگاه یا آسیب فردی کاربر می شود.

**18-** اگر دو شاخه با پریز مطابقت ندارد برای نصب پریز مناسب با یک برق کار تماس بگیرید.

**19-** در زمان انبار نمودن جاروبرقی، دستگاه را در مکان صاف و سر پوشیده و بدون رطوبت نگهداری کنید و در زمانی که درجه حرارت محیط بیرون سرد می باشد و احتمال یخ زدگی وجود دارد، دستگاه را در محیط بیرون قرار ندهید.



بازیافت :

توجه: نمادی که بر روی دستگاه درج شده است نشانه گر این مطلب است که این دستگاه نباید زباله خانگی تلقی شود، بلکه بایستی به عنوان قطعات و تجهیزات الکتریکی بازیافت شود. بازیافت صحیح دستگاه موجب جلوگیری از ایجاد آتار منفی و مخرب بر روی سلامت انسان و محیط زیست می شود.

لذا پس از پایان عمر مفید دستگاه، جاروبرقی را به مراکز بازیافت ویژه زباله های محلی برده تا از عواقب منفی احتمالی برای محیط زیست و به خطر افتادن سلامتی ناشی از دفع نامناسب دستگاه جلوگیری شود، این امر باعث میشود تا مواد تشکیل دهنده دستگاه جهت صرفه جویی بازیابی گردند و همچنین موجب اتلاف انرژی کمتری میشود.

روش استفاده از جاروبرقی:

**1-باز نمودن دستگاه باید توسط یک فرد دارای صلاحیت انجام شود ( قبل از باز نمودن دستگاه از سالم بودن بسته بندی اطمینان حاصل فرمایید)**

**2- ضمانتنامه داخل کارتن جاروبرقی همراه دفترچه راهنما محصول میباشد، متن ضمانتنامه را بررسی نمایید و توجه نمایید که ضمانتنامه دستگاه شما حتماً مهر و امضاء فروشنده را داشته باشد.**

**3- در ابتدا گارانتی دستگاه را طبق اطلاعات درج شده در کارت ضمانتنامه دستگاه فعال نمایید سپس اقدام به روشن نمودن دستگاه نمایید.**

**4- نصب لوله خرطومی دستگاه: کولپینگ سر خرطومی را به ورودی مکنده روی سطل وارد کرده و برای اتصال محکم آنرا در جهت عقربه های ساعت بپرخانید و فشار دهید.**

**( برای جدا نمودن خرطومی از دستگاه عکس عمل فوق را انجام دهید و خرطومی را بیرون بکشید)**

**5- دوشاخه را به پریز متصل نمایید: این دستگاه از نظر عایق بندی طبقه 2 محسوب شده و اتصال آن به پریز ارت دار ضروری نیست ولی ترجیحاً دو شاخه را به پریز ارت دار متصل نمایید، روشن شدن چراغ سینگال کلید جاروبرقی، رسیدن برق به دستگاه را نشان میدهد.**

**پس از وصل شدن دستگاه به برق مراحل ذیل را جهت شروع به کار دستگاه انجام دهید:**

**1- محصول را با فشردن دکمه ( I ) یا چرخاندن دیمر ( از نقطه 0 یا MIN ) دستگاه روشن کنید.**

**2- بر روی برس اصلی، دکمه ای جهت بالا و پایین بردن شانه مویی آن وجود دارد. برای تمیز کردن سطوح سخت نظیر کاشی، کفپوش و پارکت، شانه مویی بایستی بیرون باشد و برای نظافت کردن سطوح نرم، مانند قالی و موکت های نرم، شانه مویی باید داخل باشد.**

**3- این محصول دارای برس های جانبی متفاوت می باشد، به جهت استفاده از برس پرده، برس مبل و گوشه پاک کن ، آن را روی لوله تفنگی یا تلسکوپی نصب نمایید.**

**4- نازل باریک (گوشه پاک کن): از این ابزار جهت جارو کشی مناطقی که دسترسی به آن ها مشکل می باشد مانند تار عنکبوت سقف و یا زیر کتاپه ها استفاده می گردد.**

**5- برس گردگیر ( برس T ): از این برس جهت تمیز کردن قاب های عکس، روکش مبلمان، کتاب و دیگر اشیاء ناهموار استفاده می گردد.**

6- نازل مبلمان (مبل پاک کن مویه دار) : جهت تمیز کردن مبلمان، پرده، بالش و غیره بکار رفته و جهت برداشتن کرک و نخ و امثالهم استفاده می شود.

7- لوله تلسکوپی دستگاه از جنس استیل براق ضد زنگ است به واسطه امکان تنظیم اندازه قد، افراد می توانند با سهولت و بدون فشار بر کمر و زانو ها عمل مکش زباله ها را انجام دهند.

8- پس از اتمام کار، با فشردن دکمه (○) یا قرار دادن دیمر دستگاه روی علامت خاموش (نقطه 0 یا MIN)، محصول را خاموش کنید.

9- سپس دوشاخه را از پریز برق کشیده و کابل را روی قطعه کابل جمع کن پشت سطل جمع کنید.

### اخطار

به منظور نگهداری، سرویس یا تعویض قطعات، جاروبرقی را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز برق بکشید.

نحوه استفاده از جاروبرقی دیمردار

ولوم یا درجه کم و زیاد شدن جاروبرقی، در واقع قطعه ای است که به ما این امکان را می دهد تا بتوانیم میزان قدرت یا مکش جاروبرقی را کنترل کنیم. کاربر برای مکش ضایعات از سطوح متفاوت نیاز به تنظیم قدرت مکش دستگاه را دارد.



با چرخاندن دیمر دستگاه بعد از روشن نمودن دستگاه میتوانید قدرت مکش جاروبرقی را از حداقل تا حداکثر تنظیم نمایید.

با قرار دادن دیمر دستگاه روی (نقطه 0 یا MIN) دستگاه خاموش میشود و با چرخاندن دیمر از سمت نقطه 0 یا MIN به سمت نقطه MAX قدرت دستگاه به میزان حداکثر میرسد.

توجه داشته باشید که جهت چرخاندن دیمر برای افزایش مکش باید ساعتگرد باشد و در صورتیکه دیمر روی نقطه 0 یا MIN باشد و آن را پاد ساعتگرد بچرخانید عملکرد دیمر دچار اختلال میگردد و عمر دستگاه پایین می آید.

نحوه نگهداری از دستگاه :

### 1. برس اصلی:

● هر ماهه برس را بازبینی نمایید.

● از پارچه مرطوب یا نمدار، برای تمیز کردن سطح پلاستیکی برس جارو و از برس نرم یا وسیله مشابه برای تمیز کردن گرد و خاک و پرز از روی شانه مویی یا غلطک استفاده کنید. هرگونه نخ اضافی یا پرز که به میله غلطک، گیر کرده را با چاقویی کوچک ببرید.

## 2. بدنه جاروبرقی:

● برای تمیز کردن سطح خارجی بدنه جارو از پارچه نرم و مرطوب استفاده کنید. هنگام تمیز کردن محصول، دقت نمایید، که به هیچ عنوان آب وارد قطعات محصول نشود.

توجه: از مصرف مواد شوینده مخصوص آشپزخانه، مواد شیمیایی، بنزین، تینر، الکل و... برای تمیز کردن سطح خارجی بدنه محصول خودداری نمایید. زیرا ممکن است باعث آسیب یا تغییر رنگ بدنه جاروبرقی گردد.

## 3. محافظه آشغال

توصیه می گردد بعد از هر بار استفاده، محافظه آشغال را تخلیه نمایید تا از انباشت و انتشار آلودگی جلوگیری گردد.

توجه: در صورتی که بعد از تخلیه مخزن، فیلتر پارچه ای دائمی در جای خود قرار نگیرد، مکش محصول بصورت محسوس کم شده و موجب اختلال در عملکرد محصول خواهد شد. لذا حتماً از استقرار فیلتر پارچه ای بطور صحیح در جای خود مطابق دفترچه راهنما و قفل شدن صحیح دستگیره ها اطمینان حاصل نمایید. چنانچه در این حالت به کار با محصول ادامه داده شود، عمر موتور دستگاه به شدت کاهش خواهد یافت.

## 4. تمیز کردن فیلتر پارچه ای دائمی

این فیلتر باید به صورت دائم در هنگام جمع آوری ضایعات خشک روی محصول نصب باشد. در صورت افت مکش محصول، فیلتر را تمیز نمایید.

به طور متوسط لازم است که فیلتر پارچه ای هر یک ماه یکبار شسته شود و در صورتیکه هر روز از دستگاه استفاده میشود شستشوی کیسه دائمی با توجه به محیط مورد استفاده از دستگاه و ضایعات جمع آوری شده به فواصل زمانی کوتاهتر کاهش می یابد.

## مراحل تمیز نمودن فیلتر پارچه ای دستگاه به شرح ذیل میباشد:

1 - جهت تمیز کردن فیلتر، کابل محصول را از روی قطعه کابل جمع کن باز کنید.

2 - به منظور جدا کردن کویلینگ خرطومی از محل اتصال به بدنه، با فشار دست کویلینگ خرطومی را به سمت بیرون بکشید تا از کویلینگ بدنه جدا گردد.

**3- سپس دستگیره های قفل کننده سطل (بست بغل ) را به سمت بیرون بکشید و قسمت بالایی محصول را از محفظه آشغال جدا نمایید.**

**4- فیلتر پارچه ای را بیرون آورده و آشغال و گرد و خاک داخل سطل را (داخل کیسه زباله) تخلیه کنید و داخل سطل را با پارچه نمدار تمیز نمایید و سپس فیلتر پارچه ای را با آب شسته و در معرض هوای آزاد قرار دهید تا بطور کامل خشک شود.**

**5- ترجیحاً مراحل تخلیه و تمیز کردن جاروها را در فضای بیرون انجام دهید تا از ورود گرد و غبار به داخل خانه جلوگیری شود.**

**6- هرگز فیلتر پارچه ای را با ماشین لباسشویی نشویید و آن را در معرض سشوار یا هوای داغ خشک نکنید و همیشه نسبت به سلامت و تمیز بودن نسبی فیلترها دقت کافی شود و از ادامه کار با جارو هنگامی که فیلترها کثیف یا معیوب هستند خودداری نمایید.**

**7- در صورت جمع آوری اشیاء ریز و پودر مانند، در فواصل زمانی کوتاه تر، نسبت به تمیزکردن فیلترها اقدام نمایید.**

**نصب فیلتر پارچه ای دائمی:**

**1- ابتدا فیلتر پارچه ای را روی لبه محفظه آشغال قرار دهید. دقت شود تا قسمت لاستیکی، به درستی روی محفظه آشغال قرار گیرد.**

**2- سپس قسمت بالایی محصول را همانند نمونه اولیه خریداری شده، روی محفظه آشغال قرار دهید و در حالی که به این قسمت رو به پایین نیرو وارد می کنید، دستگیره های قفل شونده سطل را به سمت داخل فشار دهید تا در جای خود قفل شوند.**


**3- فیلتر پارچه ای دائمی باید حداقل هر سال یکبار تعویض شود. در صورت مشاهده پارگی یا دفرمگی فیلتر، سریعاً نسبت به تعویض اقدام نمایید.**

**توجه : برای شستن کیسه دائمی از آب سرد و بدون مواد شوینده استفاده نمایید.**

**5- کیسه هپا**

**کیسه یکبار مصرف هپا نیز در جاروبرقی مدل MD.8000 استفاده میگردد و در صورتیکه پر شود باید تعویض گردد.**

شرح مشخصات پلاک علائم فنی دستگاه:

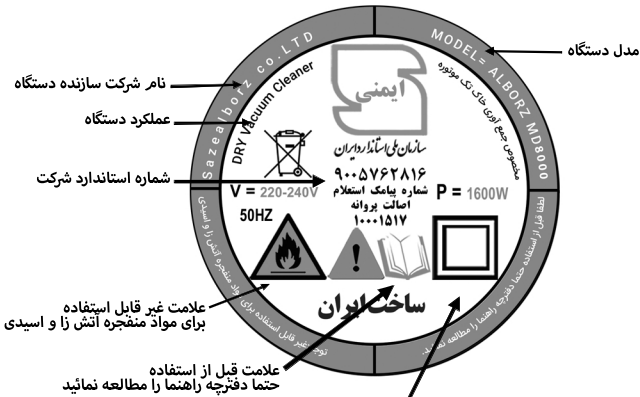

اتصالات استاندارد دستگاه:



## جدول مشخصات فنی دستگاه:

مدل	MD.8000	-
عملکرد	جمع اوری خاک	-
تعداد موتور	1	-
توان	1600	وات
حجم مخزن	28	لیتر
ولتاژ/فرکانس	220-240/50	ولت/ هرتز
سطح صدا	75	دسی بل
وزن محصول	6/5	کیلوگرم
ابعاد محصول	58*36*44	سانتی متر
طول لوله خرطومی	1.8	متر
طول کابل	6	متر
نوع فیلتر	HEPA	-
گارانتی	24	ماه
خدمات پس از فروش	120	ماه


### اتصالات استاندارد دستگاه:



زانویی



فیلتر هیا



گوشه پاک کن



خرطومی



برس خاک



برس تی



میل پاک کن



تلسکوپی

رفع مشکل دستگاه	علل ایجاد مشکل	مشکل دستگاه
1- در صورت وجود برق در پریز کابل را تعویض نمایید	1- کابل یا دو شاخه دستگاه معیوب است	موتور دستگاه کار نمیکنند
2- کلید را تعویض نمایید	2- کلید روشن خاموش خراب است	
3- موتور را تعمیر یا تعویض نمایید	3- موتور معیوب است	
4- سیم کشی را بررسی و درست نمایید	4- اشکال در سیم کشی	
1- بررسی و نظافت نمایید	1- مسدود شدن ورودی برس یا خرطومی	مکش موتور دستگاه ضعیف است
2- حلقه کیسه به درستی دور لبه سطل قرار گیرد	2- عدم قرارگیری صحیح کیسه داخل سطل	
3- مخزن دستگاه را تخلیه و تمیز نمایید	3- پر شدن مخزن دستگاه	
4- فیلتر را بکنانید یا تمیز نمایید	4- فیلتر دور سبد فلوتر مسدود شده	
5- دو قسمت تفکیک شده (فروفتگی) دور نوار مشکی رنگ قسمت بالا دستگاه قرار داد. پس از قرار دادن درب جاروبرقی روی سطل بستر نعل را روی این قسمت ها قفل نمایید	5- بدنه بالا روی سطل به صورت صحیح قرار نگرفته	

رفع مشکل دستگاه	علل ایجاد مشکل	مشکل دستگاه
1- کیسه را تعویض نمایید	1- پاره شدن کیسه	
2- کیسه را صحیح داخل مخزن قرار دهید	2- عدم قرار گیری صحیح کیسه درون مخزن	- خارج شدن گرد و خاک از بدنه بالا
3- مطمئن شوید کیسه داخل مخزن قرار گرفته باشد	3- کیسه داخل مخزن قرار نگرفته	
1- بلبرینگ موتور را تعویض نمایید	1- خرابی بلبرینگ موتور	- صدای جارو برقی تغییر کرده (جاروبرقی صدای بلندی ایجاد میکند)
2- لاستیک ها دور موتور را تعویض نمایید	2- خرابی لاستیک های داخلی دور موتور	
1- خرطوم را تعویض نمایید	1- خرطومی سوراخ شده یا ترک برداشته است	- جاروبرقی آشغال ها را جمع نمیکنند
1- لاستیک ها را تعویض نمایید	1- لاستیک های نگه‌دارنده بین قطعات داخلی دچار مشکل شده اند	- دستگاه با لرزش کار میکند
1- فیلتر و کیسه را تمیز نمایید	1- از تمیز بودن فیلتر و خالی بودن پاکت جاروبرقی مطمئن شوید	- بوی دود و سوختگی از جاروبرقی بلند میشود
1- کابل دستگاه را تعویض نمایید	1- بررسی کنید سیم جارو برقی سالم باشد	- خاموش شدن ناگهانی جاروبرقی حین کار