

دفترچه راهنمای شرکت جاروبرقی سازه البرز
مخصوص جاروبرقی های تک موتور



HUGER



H3000



RJA



HUGER PLUS

توجه: لطفا قبل از استفاده از دستگاه، دفترچه راهنما را با دقت مطالعه و گارانتی محصول را فعال نمایید

دفترچه راهنما محصولات

جاروبرقی H3000 (مدل خاک)

جاروبرقی هوگر پلاس (مدل خاک و مدل آب و خاک)

جاروبرقی هوگر (مدل خاک و مدل آب و خاک)

جاروبرقی آر جی (مدل خاک و مدل آب و خاک)

فهرست مطالب :

توصیه های ایمنی --> صفحه 2

موارد تضمین دوام دستگاه --> صفحه 5

شرح کلی استفاده از جاروبرقی --> صفحه 7

نگهداری از دستگاه --> صفحه 9

لیست قطعات دستگاه --> صفحه 11

مشخصات فنی دستگاه --> صفحه 12

رفع اشکالات دستگاه --> صفحه 13

ویدیو آموزشی استفاده از دستگاه ها :



لطفا برای مشاهده فیلم آموزشی استفاده از دستگاه ها QR کد را اسکن نمایید.



برای مشاهده لیست نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش QR کد را اسکن نمایید.

از حسن انتخاب شما سپاسگزاریم، شرکت جاروبرقی البرز با بیش از سه دهه تولید تخصصی جاروبرقی های خانگی، نیمه صنعتی، صنعتی آب و خاک و تجهیزات نظافتی با همکاری مهندسین ماهر، استفاده از مواد اولیه با کیفیت و همچنین خدمات پس از فروش در سراسر کشور همواره سعی بر جلب رضایت مصرف کنندگان این شرکت داشته است.

لطفاً قبل از استفاده از جاروبرقی دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید.

مواردی که در دفترچه راهنما با رنگ قرمز مشخص شده اند به موارد دیگر یادداشت شده در دفترچه راهنما جهت استفاده از جاروبرقی های با مدل آب و خاک اضافه میشوند.

توصیه های ایمنی:

برای جلوگیری از آسیب به مصرف کننده یا اشخاص و اشیاء پیرامون محصول، موارد احتیاطی مشروح زیر را در نظر داشته باشید :

1- پیشنهاد میگرد مادامی که از دستگاه استفاده میکنید از این دفترچه نگهداری نمایید.

2- علائم هشدار دهنده بر روی دستگاه جهت هوشیاری و توجه اپراتور دستگاه میباشد و عدم توجه به آنها باعث آسیب به اپراتور دستگاه و دیگر افراد میگردد که در بعضی شرایط بسیار خطرناک و منجر به مرگ میشود، به علاوه انجام کارهای خلاف علائم هشدار دهنده، باعث لطمه به دستگاه میگردد.

3- در هنگام راه اندازی و زدن کابل برق دستگاه به پرز، حتماً کلید دستگاه در حالت خاموش باشد.

4- این دستگاه نباید در فضای باز استفاده و نگهداری شود.

5- توصیه میشود کودکان تحت سرپرستی و نظارت قرار گیرند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.

6- این وسیله برای استفاده افراد (از جمله کودکان) با کم توانی جسمی، حسی یا ذهنی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه نظارت بر این افراد با ارائه دستورالعمل استفاده از وسیله توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد.

7- هر نوع استفاده خارج از ضوابط اعلام شده میتواند خطر آفرین باشد، لذا لازم است که از آن دوری کنید.

8- هرگز دستگاه روشن را بدون استفاده رها نکنید و همواره پس از پایان استفاده از دستگاه، آن را از برق جدا نمایید و دور از دسترس کودکان و افراد نیازمند به مراقبت قرار دهید.

9- همواره مو، خرده پارچه، انگشتان و سایر قسمت های بدن را از روزه های دستگاه و قطعات متحرک دور نگه دارید و هیچگاه لوله جاروبرقی را در شرایطی که موتور آن روشن است، مقابل اعضای بدن بخصوص چشم و گوش قرار ندهید. چرا که در غیر اینصورت میتواند خطر آفرین باشد و این عمل منجر به آسیب های جبران ناپذیر به شخص و یا آسیب به دستگاه می گردد.

10- هرگونه تغییری در ساختار دستگاه میتواند خطر ساز باشد و لذا مجاز به این کار نمیباشید. در صورت انجام تغییرات، دستگاه از حالت گارانتی خارج میشود.

11- فقط از قطعات همراه دستگاه استفاده نمایید، قطعات متفرقه میتواند باعث آسیب به دستگاه شود.

12- هیچ گاه از جاروبرقی برای مکش ضایعات خشک بدون کیسه استفاده نکنید.

13- در زمان استفاده از دستگاه مشخصات برق مورد نیاز دستگاه را مدنظر گرفته و از کم و زیاد نمودن برق ورودی به دستگاه خودداری فرمایید.

14- این دستگاه برای مکش غبار خطرناک طراحی نگردیده است، هرگز جاروبرقی را برای تمیزکردن مواد قابل اشتعال (مانند بنزین، نفت، تینر یا سیگار روشن، غبار جوهر دستگاه پرینتر) به کار نبرید، زیرا موجب آتش سوزی یا انفجار می گردد.

15- هرگز با جاروبرقی نزدیک اشیاء و مواد در حال اشتعال نروید، زیرا هوای خروجی محصول می تواند موجب پراکندگی شعله و آتش سوزی شود.

16- هرگز بخش بالایی محصول که کابل برق به آن وارد می شود با آب شسته نشود و نزدیک حمام یا استخر مورد استفاده قرار نگیرد، زیرا ممکن است موجب شوک الکتریکی گردد.

17- هرگز دو شاخه را با دست مرطوب به پریز برق نزنید یا از پریز برق در نیاورید، زیرا ممکن است موجب شوک الکتریکی گردد.

18- از هرگونه دستکاری قطعات محصول به ویژه قطعات الکتریکی آن خودداری نموده و شخصا اقدام به تعمیر آن ننمایید، زیرا ممکن است به آتش سوزی یا خرابی محصول منجر شود.

19- در فواصل زمانی، دوشاخه کابل جاروبرقی را بررسی نمایید که دچار آسیب یا فرسودگی نشده باشد و در صورت مشاهده این موارد حتما جهت تعویض کابل به نمایندگی های خدمات پس از فروش شرکت مراجعه نمایید.

20- دوشاخه برق را بطور کامل وارد پریز نمایید. در غیر این صورت به علت حرارت زیاد ممکن است به شوک الکتریکی یا آتش سوزی منجر شود.

21- قبل از اقدام به تعویض قطعات، تمیز کردن یا بازبینی محصول، دوشاخه را از پریز برق جدا نمایید، زیرا ممکن است موجب شوک الکتریکی یا آسیب گردد.

22- هرگز به عملی که موجب آسیب دیدن کابل یا دوشاخه محصول شود مبادرت نکنید، زیرا ممکن است به آتش سوزی یا خرابی محصول منجر گردد.

23- جهت پیشگیری از آسیب جانی افراد یا پیشگیری از افتادن جاروبرقی در هنگام تمیز کردن پله ها، همواره دستگاه را در پایین پلکان قرار دهید، در غیر این صورت منجر به آسیب جانی یا خرابی دستگاه می شود.

24- کابل جاروبرقی را با گرفتن دوشاخه و نه با گرفتن کابل از پریز برق جدا کنید. در غیر این صورت اتصال کوتاه میتواند موجب شوک الکتریکی یا حریق گردد.

25- اگر کابل و دوشاخه صدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط نمایندگی خدمات پس از فروش شرکت یا شخص دارای صلاحیت مرتبط تعویض شود.

26- از قرار دادن اشیاء در داخل روزنه ها خودداری کنید. این عمل منجر به خرابی دستگاه می شود.

27- از مسدود کردن روزنه ها خودداری کنید: روزنه ها را از گرد و غبار، کُرک، مو و هرچیزی که باعث کاهش فشار هوا می شود عاری کنید. در غیر این صورت منجر به خرابی دستگاه می شود.

28- از بکارگیری جاروبرقی بدون مخزن خودداری کنید. این عمل منجر به خرابی دستگاه می شود.

29- هرگز برای جابجایی جاروبرقی، کابل برق آن را نکشید.

- 30-** در صورت بروز مشکل (بعنوان مثال استنشاق بوی سوختگی) فوراً جارو را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز خارج نموده و با نمایندگی خدمات پس از فروش شرکت تماس بگیرید.
- 31-** در زمان عدم استفاده از جاروبرقی، دوشاخه آن را از پریز برق خارج نمایید.
- 32-** بعضی از موتورهای دستگاه ها دارای يك ترموستات ویژه است که مانع از، بیش از حد گرم شدن موتور جاروبرقی می شود. چنانچه جاروبرقی به طور ناگهانی خاموش شود، کلید را در حالت خاموش قرار دهید و دو شاخه را از پریز بیرون بکشید. مواردی را که ممکن است باعث افزایش دما شود بررسی کنید و همچنین به منظور جلوگیری از خطر ناشی از وصل مجدد ناخواسته قطع کننده حرارتی این وسیله نباید از طریق افزاره سونیچینگ خارجی مانند یک تایمر تغذیه شود یا به مواردی وصل شود که مرتباً توسط تامین کننده برق، روشن و خاموش شود.
- 33-** حداکثر میزان گرمای محیط استفاده از این دستگاه 40 درجه سانتی گراد میباشد.
- 34-** جهت استفاده از دستگاه باید آن را در جای صاف و مسطح و بدون شیب قرار دهید و در صورت واژگون شدن دستگاه ابتدا آن را از برق شهری جدا کرده و سپس دستگاه را جا به جا نمایید.
- 35-** کلیه تجهیزات و اتصالات این دستگاه بایستی به درستی نصب و سپس از دستگاه استفاده گردد.
- 36-** هرگز دستگاه را در آب غوطه ور ننمایید و هرگز برای تمیز نمودن دستگاه از واتر جت استفاده ننمایید، همچنین همواره اطمینان حاصل کنید که دستگاه در معرض آب و پاشش آب قرار نگیرد.
- 37-** برای مکش آب توسط دستگاه در مدل های آب و خاک ابتدا مخزن را خالی نمایید و سپس کیسه پارچه ای دائمی را از سطل خارج نمایید سپس درب دستگاه را روی سطل قرار داده و بست های بغل را ببندید، در این مرحله میتوانید از جاروبرقی استفاده نمایید.
- 38-** در صورت مشاهده خروج آب یا کف از بدنه دستگاه فوراً دستگاه را خاموش نمایید و از برق بکشید.
- 39-** محصول دارای سیم ارت میباشد که هنگام استفاده از محصول، برای انتقال بار الکتریکی در بدنه استیل و دسته کاور فلزی به زمین لحاظ شده است لذا حتماً از اتصال سیم ارت با زمین اطمینان حاصل نمایید. (این محصول نباید در محل هایی که سیم اتصال به زمین ندارد استفاده شود.)
- 40-** وظیفه شناور داخل مخزن، قطع عملیات مکش در صورت پر شدن مخزن از مایعات میباشد، لذا همواره آن را بررسی نمایید که داخل دستگاه در محفظه خود باشد و در صورت مشاهده مشکل سریعاً نسبت به تعویض قطعه اقدام نمایید.
- 41-** این دستگاه برای جمع آوری آب داخل کانتینر، سینک ظرفشویی، وان حمام طراحی نشده است.
- 42-** این دستگاه برای جمع آوری مایعات خطرناک و اسیدی طراحی نشده است.
- 43-** مخزن آب نباید از حدی که بر روی سطل یا داخل سطل نشانه گذاری شده است (MAX) پر شود، همواره مخزن آب چک شود تا دستگاه صدمه نبیند. (علامت MAX نشانه گذاری شده بر سطل نشان دهنده حداکثر ظرفیت مکش مایعات می باشد.)
- 44-** در صورت مکش مواد شوینده بعد از هر بار استفاده مایستی دستگاه و خرطومی با آب تمیز شسته شود.
- 45-** خرطومی دستگاه جهت مکش مواد شوینده اسیدی و ناتو طراحی نگردیده است.
- 46-** مدت زمان استفاده از محصول در هر نوبت به میزان 20 دقیقه میباشد و پس از سپری شدن این زمان لازم است تا دستگاه به مدت حداقل 5 دقیقه خاموش شود.

شرکت جاروبرقی البرز و نمایندگی های خدمات پس از فروش شرکت، هیچ مسئولیتی در قبال آسیب های احتمالی ناشی از استفاده نادرست از دستگاه را نمی پذیرند.

مصرف کننده گرامی : محصول شما دارای ضمانت نامه می باشد، لطفاً در صورت بروز هرگونه اشکال به نمایندگی های خدمات پس از فروش شرکت مراجعه نمایید.

برای تضمین دوام دستگاه از موارد زیر پیروی نمایید:

- 1- لازم است تا اپراتور دستگاه قبل از استفاده از آن، نحوه استفاده از دستگاه را فرا گرفته باشد.
- 2- جاروبرقی های مدل (هوگر، هوگر پلاس، H3000) برای استفاده خانگی طراحی شده اند و برای مصارف غیرخانگی، تجاری و یا صنعتی مناسب نمیباشند.
- 3- جاروبرقی RJA را میتوان در ادارات، شرکت ها، فروشگاه ها و محیط های نیمه صنعتی (محیط های تا مساحت 200 متر) استفاده نمود.
- 4- هرگز از محصول برای جمع کردن اشیاء تیز نظیر شیشه ، سوزن ، ته سیگار روشن یا دوده استفاده نکنید، زیرا به محصول آسیب می رساند.
- 5- با لوله تلسکوپي یا زانویی دستگاه، جارو نکنید زیرا سبب آسیب دیدگی لبه آن ها و نهایتاً خرابی می گردد. همیشه از برس اصلی یا برس های جانبی مناسب استفاده کنید.
- 6- از جاروبرقی زمانی که دهانه لوله خرطومی مسدود شده است، استفاده نکنید.
- 7- حتماً برای بلند کردن جارو از دستگیره آن استفاده نمائید و هیچگاه از لوله خرطومی برای این کار استفاده نکنید، زیرا این کار موجب آسیب دیدن لوله خرطومی یا آسیب به دستگاه می گردد.
- 8- به توصیه های نصب و تمیز نمودن فیلتر پارچه ای دانهی توجه نموده و از نصب صحیح آن در محل اصلی خود، مطابق توضیحات دفترچه راهنما مطمئن شوید.
- 9- هرگز برای جابجایی جاروبرقی کابل برق آن را نکشید و هنگامی که جاروبرقی در حال کار است از کشیدن کابل برای جابجایی آن خودداری نمایید.
- 10- طول کابل جاروبرقی طبق جدول مشخصات فنی می باشد اما در صورت نیاز به استفاده از کابل سیار ، از سالم و استاندارد بودن آن مطمئن شوید و دقت نمائید هنگام استفاده، کابل تحت کشش نباشد.
- 11- کابل محصول را به کمک قلاب روی دستگیره درب جاروبرقی یا قطعه کابل جمع کن پشت سطل جمع نموده و از گره زدن و یا پیچاندن کابل به دور بدنه یا خرطومی خودداری کنید.
- 12- در صورت گرفتگی مسیر لوله خرطومی، لوله تلسکوپي یا برس آن را تخلیه نمائید.
- 13- هرگز جاروبرقی را در فضای آزاد رها نکنید و یا نزدیک منبع تولید گرما یا هر مکانی که امکان ریختن آب روی آن وجود داشته باشد قرار ندهید.
- 14- جاروبرقی را پس از هر بار استفاده به کناری قرار دهید تا در معرض ضربه نباشد.

15- فقط از قطعات توصیه شده نمایندگان شرکت (قطعات تولید شده در شرکت جاروبرقی البرز) استفاده کنید. در غیر این صورت منجر به خرابی دستگاه می شود.

16- دقت نمایید هنگام تمیز نمودن محصول، دستگاه خاموش بوده و کابل آن از برق کشیده شده باشد.

17- همیشه از فیلترهای استاندارد مورد تایید شرکت جاروبرقی البرز استفاده نموده و از به کار بردن فیلترهای غیر استاندارد پرهیز نمایید.

18- در صورت مفقود شدن یا معیوب شدن قطعات جاروبرقی از آن استفاده نکنید، در غیر این صورت منجر به آسیب جانی یا خرابی دستگاه می شود.

19- از ولتاژ صحیح استفاده کنید، استفاده از ولتاژ نامناسب منجر به خرابی موتور دستگاه یا آسیب فردی کاربر می شود.

20- اگر دو شاخه با پریز مطابقت ندارد برای نصب پریز مناسب با یک برق کار تماس بگیرید.

21- در زمان انبار نمودن جاروبرقی، دستگاه را در مکان صاف و سر پوشیده و بدون رطوبت نگهداری کنید و در زمانی که درجه حرارت محیط بیرون سرد می باشد و احتمال یخ زدگی وجود دارد، دستگاه را در محیط بیرون قرار ندهید.

توجه : استفاده از مواد شستشو غیر استاندارد و کفدار موجب آسیب به دستگاه میگردد. در صورتیکه کف یا مایع از دستگاه خارج گردد بلافاصله کلید را خاموش نمایید.

توجه : وظیفه شناور داخل مخزن، قطع عملیات مکش در صورت پر شدن مخزن از مایع می باشد هنگامی که مخزن دستگاه پر شود مکش دستگاه قطع میشود در این مواقع دستگاه باید سریعاً خاموش گردد.


اخطار: در صورتیکه آب وارد قسمت موتور دستگاه گردید سریعاً دستگاه را خاموش نمایید و با تعمیرگاه مجاز جاروبرقی سطی آب و خاک البرز تماس حاصل نمایید و تا زمان بررسی کامل عملکرد صحیح دستگاه توسط نمایندگی خدمات پس از فروش آن را به برق متصل نکنید.

بازیافت :



توجه: نمادی که بر روی دستگاه درج شده است نشانه گر این مطلب است که این دستگاه نباید زباله خانگی تلقی شود، بلکه بایستی به عنوان قطعات و تجهیزات الکتریکی بازیافت شود. بازیافت صحیح دستگاه موجب جلوگیری از ایجاد آثار منفی و مخرب بر روی سلامت انسان و محیط زیست می شود.

لذا پس از پایان عمر مفید دستگاه، جاروبرقی را به مراکز بازیافت ویژه زباله های محلی برده تا از عواقب منفی احتمالی برای محیط زیست و به خطر افتادن سلامتی ناشی از دفع نامناسب دستگاه جلوگیری شود، این امر باعث میشود تا مواد تشکیل دهنده دستگاه جهت صرفه جویی بازیابی گردند و همچنین موجب اتلاف انرژی کمتری میشود.

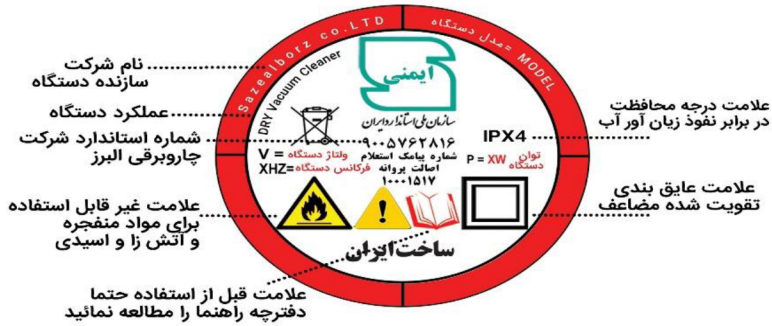

روش استفاده از جاروبرقی :

- 1- باز نمودن دستگاه باید توسط یک فرد دارای صلاحیت انجام شود (قبل از باز نمودن دستگاه از سالم بودن پسته بندی اطمینان حاصل فرمایید)
- 2- ضمانتنامه داخل کارتن جاروبرقی همراه دفترچه راهنما محصول میباشد، متن ضمانتنامه را بررسی نمایید و توجه نمایید که ضمانتنامه دستگاه شما حتماً مهر و امضاء فروشنده را داشته باشد.
- 3- در ابتدا گارانتی دستگاه را طبق اطلاعات درج شده در کارت ضمانتنامه دستگاه فعال نمایید سپس اقدام به روشن نمودن دستگاه نمایید.
- 4- نصب لوله خرطومی دستگاه: کوپلینگ سر خرطومی را به ورودی مکنده روی سطل وارد کرده و برای اتصال محکم آنرا در جهت عقربه های ساعت بپرخانید و فشار دهید.
- (برای جدا نمودن خرطومی از دستگاه عکس عمل فوق را انجام دهید یا زباله قرمز رنگ را فشار داده و خرطومی را بیرون بکشید)
- 5- دوشاخه را به پریز متصل نمایید: این دستگاه از نظر عایق بندی طبقه 2 محسوب شده و اتصال آن به پریز ارت دار ضروری نیست ولی ترجیحاً دو شاخه را به پریز ارت دار متصل نمایید، روشن شدن چراغ سینگال کلید جاروبرقی، رسیدن برق به دستگاه را نشان میدهد.

پس از وصل شدن دستگاه به برق مراحل ذیل را جهت شروع به کار دستگاه انجام دهید:

- 1- محصول را با فشردن دکمه (I) یا چرخاندن دیمر (از نقطه 0 یا MIN) دستگاه روشن کنید.
- 2- بر روی برس اصلی، دکمه ای جهت بالا و پایین بردن شانه مویی آن وجود دارد. برای تمیز کردن سطوح سخت نظیر کاشی، کفپوش و پارکت، شانه مویی بایستی بیرون باشد و برای نظافت کردن سطوح نرم، مانند قالی و موکت های نرم، شانه مویی باید داخل باشد.
- 3- این محصول دارای برس های جانبی متفاوت می باشد، به جهت استفاده از برس پرده، برس مبل و گوشه پاک کن ، آن را روی لوله تفنگی یا تلسکوپ نصب نمایید.

4- نازل باریک (گوشه پاک کن): از این ابزار جهت جارو کشی مناطقی که دسترسی به آن ها مشکل می باشد مانند تار عنکبوت سقف و یا زیر کتاپه ها استفاده می گردد.

5- برس گردگیر (برس T): از این برس جهت تمیز کردن قاب های عکس، روکش مبلمان، کتاب و دیگر اشیاء ناهموار استفاده می گردد.

6- نازل مبلمان (مبل پاک کن مویه دار) : جهت تمیز کردن مبلمان، پرده، بالش و غیره بکار رفته و جهت برداشتن ثرک و نخ و امثالهم استفاده می شود.

7- پارویی جمع آوری مایعات (مخصوص مدل آب و خاک): پارویی مکش آب و مایعات برای مکش و جمع آوری کف حاصله از روی فرش و موکت مناسب میباشد.

8- لوله تلسکوپیی دستگاه از جنس استیل براق ضد زنگ است به واسطه امکان تنظیم اندازه قد، افراد می توانند با سهولت و بدون فشار بر کمر و زانو ها عمل مکش زباله ها را انجام دهند.

9- پس از اتمام کار، با فشردن دکمه (○) یا قرار دادن دیمر دستگاه روی علامت خاموش (نقطه 0 یا MIN)، محصول را خاموش کنید.

10- سپس دوشاخه را از پریز برق کشیده و کابل را روی قلاب دستگیره محصول یا قطعه کابل جمع کن پشت سطل جمع کنید.

اخطار: به منظور نگهداری، سرویس یا تعویض قطعات، جاروبرقی را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز برق بکشید.

نحوه استفاده از جاروبرقی آب و خاک البرز:

1- برای مکش آب توسط دستگاه ابتدا کیسه داخل سطل را خارج نمایید و ضایعات درون مخزن را تخلیه کنید.

2- پس از جمع آوری آب توسط دستگاه سطل را تخلیه نمایید و با پارچه خشک داخل سطل را تمیز نمایید.

3- کیسه دانمی را درون مخزن طبق توضیحات دفترچه راهنما قرار دهید.

4- زمانیکه سطح مایعات جمع آوری شده از حد مشخص شده بالاتر برود قطعه شناور دستگاه زیر قسمت ورودی هوا به موتور میچسبد و صدای دستگاه تغییر میکند، در این زمان دستگاه باید سریعاً خاموش گردد و مخزن تخلیه شود.

5- جهت جمع آوری آب از روی سطوح مختلف از پارویی مکش آب استفاده نمایید.

6- فیلتر دور محفظه شناور در هنگام جمع آوری آب باید داخل دستگاه باشد تا از ورود ذرات همراه با مایعات جمع آوری شده به موتور دستگاه جلوگیری نماید. بعد از اتمام کار فیلتر را از دستگاه خارج و تمیز و خشک نمایید، سپس فیلتر را در جای خود قرار دهید.

توجه : این دستگاه برای جمع آوری مایعات خطرناک و اسیدی طراحی نشده است.

توجه : برای مکش مواد شوینده توسط دستگاه، از مواد شوینده استاندارد استفاده نمایید و از رقیق شدن مواد با آب اطمینان حاصل فرمایید و از مکش مواد شوینده غلیظ خودداری فرمایید زیرا باعث آسیب به دستگاه میگردد.



ولوم یا درجه کم و زیاد شدن جاروبرقی، در واقع قطعه ای است که به ما این امکان را می دهد تا بتوانیم میزان قدرت یا مکش جاروبرقی را کنترل کنیم. کاربر برای مکش ضایعات از سطوح متفاوت نیاز به تنظیم قدرت مکش دستگاه را دارد.


با چرخاندن دیمر دستگاه بعد از روشن نمودن دستگاه میتوانید قدرت مکش جاروبرقی را از حداقل تا حداکثر تنظیم نمایید.

با قرار دادن دیمر دستگاه روی (نقطه 0 یا MIN) دستگاه خاموش میشود و با چرخاندن دیمر از سمت نقطه 0 یا MIN به سمت نقطه MAX قدرت دستگاه به میزان حداکثر میرسد.

توجه داشته باشید که جهت چرخاندن دیمر برای افزایش مکش باید ساعتگرد باشد و در صورتیکه دیمر روی نقطه 0 یا MIN باشد و آن را پاد ساعتگرد بچرخانید عملکرد دیمر دچار اختلال میگردد و عمر دستگاه پایین می آید.

نحوه استفاده از جاروبرقی البرز دارای تاج پنل (صفحه لمسی)

- 1- با فشردن دکمه ON دستگاه را روشن نمایید و با توجه با علامت های روی پنل لمسی سطح مورد نظر را انتخاب نمایید تا قدرت مکش دستگاه تنظیم گردد.
- 2- در صورت پر شدن کیسه جاروبرقی علامت کیسه روی پنل لمسی قرمز رنگ میشود.
- 3- دکمه ST نشانگر وصل شدن دستگاه به برق میباشد.
- 4- پس از اتمام کار با جاروبرقی با فشار دادن دکمه off دستگاه خاموش میشود.

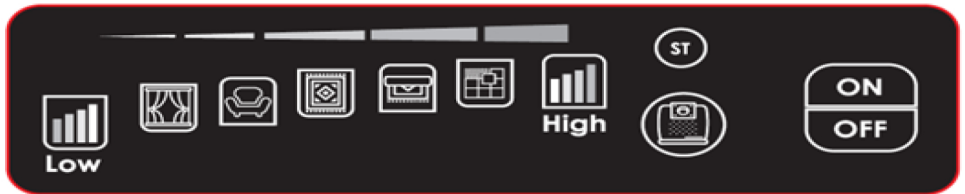

نحوه نگهداری از دستگاه :

1. برس اصلی:

● هر ماهه برس را بازبینی نمایید.

● از پارچه مرطوب یا نمدار ، برای تمیز کردن سطح پلاستیکی برس جارو و از برس نرم یا وسیله مشابه برای تمیز کردن گرد و خاک و پرز از روی شانه مویی یا غلطک استفاده کنید. هرگونه نخ اضافی یا پرز که به میله غلطک، گیر کرده را با چاقویی کوچک ببرید.

● برای تمیز کردن سطح خارجی بدنه جارو از پارچه نرم و مرطوب استفاده کنید. هنگام تمیز کردن محصول، دقت نمایید، که به هیچ عنوان آب وارد قطعات محصول نشود.

توجه: از مصرف مواد شوینده مخصوص آشپزخانه، مواد شیمیایی، بنزین، تینر، الکل و... برای تمیز کردن سطح خارجی بدنه محصول خودداری نمایید. زیرا ممکن است باعث آسیب یا تغییر رنگ بدنه جاروبرقی گردد.

3. محفظه آشغال

توصیه می گردد بعد از هر بار استفاده، محفظه آشغال را تخلیه نمایید تا از انباشت و انتشار آلودگی جلوگیری گردد.

توجه: در صورتی که بعد از تخلیه مخزن، فیلتر پارچه ای دائمی در جای خود قرار نگیرد، مکش محصول بصورت محسوس کم شده و موجب اختلال در عملکرد محصول خواهد شد. لذا حتماً از استقرار فیلتر پارچه ای بطور صحیح در جای خود مطابق دفترچه راهنما و قفل شدن صحیح دستگیره ها اطمینان حاصل نمایید. چنانچه در این حالت به کار با محصول ادامه داده شود، عمر موتور دستگاه به شدت کاهش خواهد یافت.

4. تمیز کردن فیلتر پارچه ای دائمی

این فیلتر باید به صورت دائم در هنگام جمع آوری ضایعات خشک روی محصول نصب باشد. در صورت افت مکش محصول، فیلتر را تمیز نمایید.

به طور متوسط لازم است که فیلتر پارچه ای هر یک ماه یکبار شسته شود و در صورتیکه هر روز از دستگاه استفاده میشود شستشوی کیسه دائمی با توجه به محیط مورد استفاده از دستگاه و ضایعات جمع آوری شده به فواصل زمانی کوتاهتر کاهش می یابد.

مراحل تمیز نمودن فیلتر پارچه ای دستگاه به شرح ذیل میباشد:

1 - جهت تمیز کردن فیلتر، کابل محصول را از روی قلاب دستگیره یا قطعه کابل جمع کن باز کنید.

2 - به منظور جدا کردن کوپلینگ خرطومی از محل اتصال به بدنه، با فشردن زبانه قرمز رنگ و فشار خرطومی به خارج، آن را جدا کنید در صورتیکه زبانه قرمز رنگ در کنار کوپلینگ خرطومی قرار نداشته با فشار دست کوپلینگ خرطومی را به سمت بیرون بکشید تا از کوپلینگ بدنه جدا گردد.

3 - سپس دستگیره های قفل کننده سطل (پست بغل) را به سمت بیرون بکشید و قسمت بالایی محصول را از محفظه آشغال جدا نمایید.

4 - فیلتر پارچه ای را بیرون آورده و آشغال و گرد و خاک داخل سطل را (داخل کیسه زباله) تخلیه کنید و داخل سطل را با پارچه نمدار تمیز نمایید و سپس فیلتر پارچه ای را با آب شسته و در معرض هوای آزاد قرار دهید تا بطور کامل خشک شود.

5 - ترجیحاً مراحل تخلیه و تمیز کردن جاروها را در فضای بیرون انجام دهید تا از ورود گرد و غبار به داخل خانه جلوگیری شود.

6 - هرگز فیلتر پارچه ای را با ماشین لباسشویی نشوید و آن را در معرض سشوار یا هوای داغ خشک نکنید و همیشه نسبت به سلامت و تمیز بودن نسبی فیلترها دقت کافی شود و از ادامه کار با جارو هنگامی که فیلترها کثیف یا معیوب هستند خودداری نمایید.

7 - در صورت جمع آوری اشیاء ریز و پودر مانند، در فواصل زمانی کوتاه تر، نسبت به تمیز کردن فیلترها اقدام نمایید.

1- ابتدا فیلتر پارچه ای را روی لبه محفظه آشغال قرار دهید. دقت شود تا قسمت لاستیکی، به درستی روی محفظه آشغال قرار گیرد.

2- سپس قسمت بالایی محصول را همانند نمونه اولیه خریداری شده، روی محفظه آشغال قرار دهید و در حالی که به این قسمت رو به پایین نیرو وارد می کنید، دستگیره های قفل شونده سطل را به سمت داخل فشار دهید تا در جای خود قفل شوند.

3- فیلتر پارچه ای دائمی باید حداقل هر سال یکبار تعویض شود. در صورت مشاهده پارگی یا دفرمگی فیلتر، سریعاً نسبت به تعویض اقدام نمایید.

توجه : برای شستن کیسه دائمی از آب سرد و بدون مواد شوینده استفاده نمایید.

5- کیسه هپا : کیسه یکبار مصرف هپا در مدل H3000 استفاده میگردد و در صورتیکه پر شود باید تعویض گردد.

6- خرطومی

در صورتیکه از خرطومی جهت مکش مواد شوینده استفاده کردید بعد از پایان کار با دستگاه، داخل خرطومی را آبکشی نمایید.

7- مواد شوینده استاندارد

در صورتیکه برای شستشو میل و فرش از مواد شوینده کف دار استفاده مینمایید توجه فرمایید که کف مواد شوینده بسیار کم باشد، در صورت استفاده موادی که کف زیادی ایجاد میکنند هنگام مکش، کف وارد شده به مخزن وارد قسمت بالایی دستگاه میشود و به موتور دستگاه آسیب میرساند.

تصاویر قطعات همراه جاروبرقی :

(توجه فرمایید که تمام قطعات ذیل در مدل های جاروبرقی سطلی تک موتور موجود نمی باشد. لذا میتوانید با مراجعه به جدول صفحه 12 قطعات موجود در دستگاه را با جدول تطابق دهید)

					
لوله تلسکوپی	لوله خرطومی	پارویی آب	پاکت هپا	کیسه دائمی	بست بغل
					
شناور داخل مخزن	محفظه شناور	گوشه پاک کن	میل پاک کن	برس خاک	برس T

((اتصالات استاندارد محصولات))

H3000	هوگر/هوگر پلاس (خاک)	هوگر/هوگر پلاس (آب و خاک)	آرجی خاک	آرجی آب و خاک	اقلام همراه دستگاه
دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	برس خاک
دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	لوله تلسکوپی
دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	خرطومی 1.8 متری
ندارد	ندارد	دارد	ندارد	دارد	پارویی آب
دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	برس T
دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	گوشه پاک کن
دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	مبل پاک کن
دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	کیسه دایمی
دارد	دارد	ندارد	ندارد	ندارد	پاکت هپا

((جدول مشخصات فنی دستگاه ها))

مشخصات فنی	آرجی آب و خاک	آرجی خاک	هوگر آب و خاک	هوگر خاک	H3000	هوگر پلاس (آب و خاک)	هوگر پلاس (خاک)
ولتاژ (V)	240-220	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
توان (W)	1200	1600	1200	1600	1600	1200	1600
ظرفیت مخزن (L)	30	30	20	20	15	20	20
سطح صدا (DB)	75~80	75~80	75~80	75~80	75~80	75~80	75~80
طول کابل (L)	6	6	6	6	6	6	6
وزن(KG)	10	10	7	7	5.5	6	6
سایز محصول (cm)	56*45*79	56*45*79	43*36*57	43*36*57	30*30*50	54*36*44	54*36*44
تعداد موتور (N)	1	1	1	1	1	1	1
گارانتی(Y)	1	1	2	2	2	2	2
خدمات پس از فروش(Y)	10	10	10	10	10	10	10



سازمان ملی استاندارد ایران

۹۰۰۵۷۶۲۸۱۶

شماره پیامک استعلام اصالت پروانه

۱۰۰۰۱۵۱۷

ساخت ایران



ALBORZ

شرکت جاروبرقی سازه البرز



خدمات پس از فروش

02632236200

09396228272

www.sazealborz.com

info@sazealborz.com